




Montage handleiding: Rugbevestiging

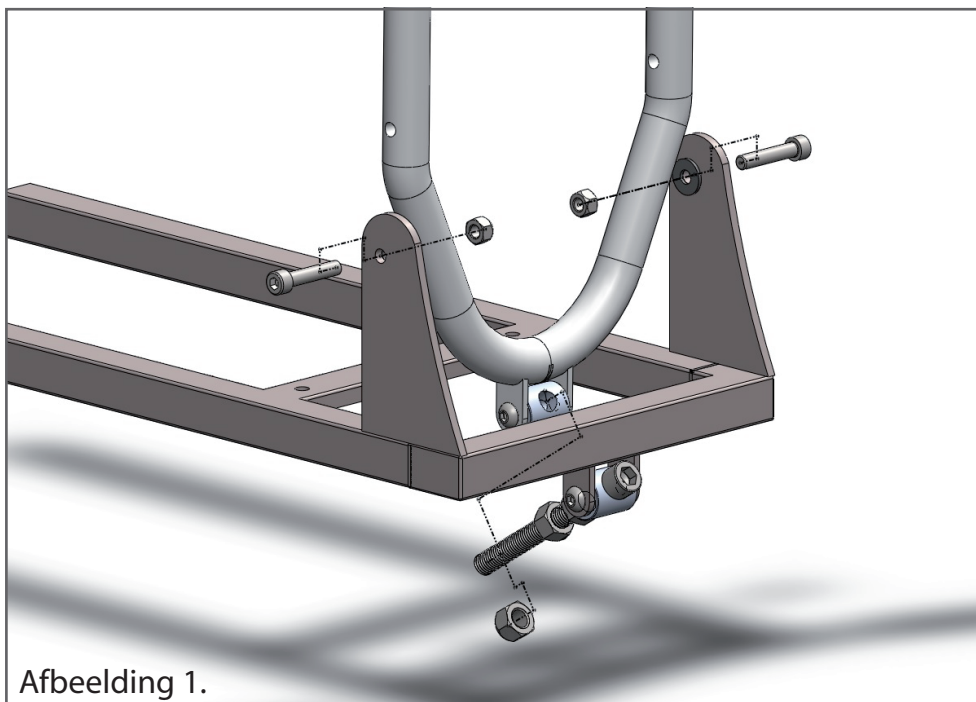

Afbeelding 1.

Volg de volgende stappen de zitting en het rugframe te verbinden en de juiste hoek in te stellen.

1. Draai de eindmoer los van de M12 stelbout.
2. * Bevestig het rugframe aan de zitting met de 2 bijgeleverde bouten.

** Plaats de kunststof ring tussen de zitting en het rugframe.*

3. Draai de moeren handvast aan.
4. Monteer de bus van het rugframe aan de M12 stelbout en draai de moer vast.
5. Stel vervolgens de juiste hoek in door aan de 2 laatste moeren te draaien.
6. Draai nu de laatste moer aan.



Afbeelding 2.